ENSEMBLE D'ARROSAGE AUTOMATIQUE POUR JARDIN MANUEL D'INSTRUCTIONS

- 4 zones d'arrosage
- 3 heures de départ par jour
- Arrosage d'une durée de 1 à 240 minutes pour chaque heure de départ
- Pression de l'eau : de 10 à 80 lb/po²
- Pour utilisation à l'extérieur avec de l'eau froide seulement

Model 27752

Ce produit comprend :

- **A** (1) équerre de 18,4 cm
- **B** (1) rondelle de tuyau
- **C** (1) vis à tête ronde nº 14
- **D** (1) vis à tête saillante
- **E** (1) boulon
- **F** (1) rondelle de blocage
- **G** (1) écrou
- **H** (1) dispositif d'ancrage (pour le montage sur une maçonnerie)
- **I** (1) dispositif d'ancrage en plastique (pour le montage sur du stuc)
- **J** (2) raccords d'extrémité

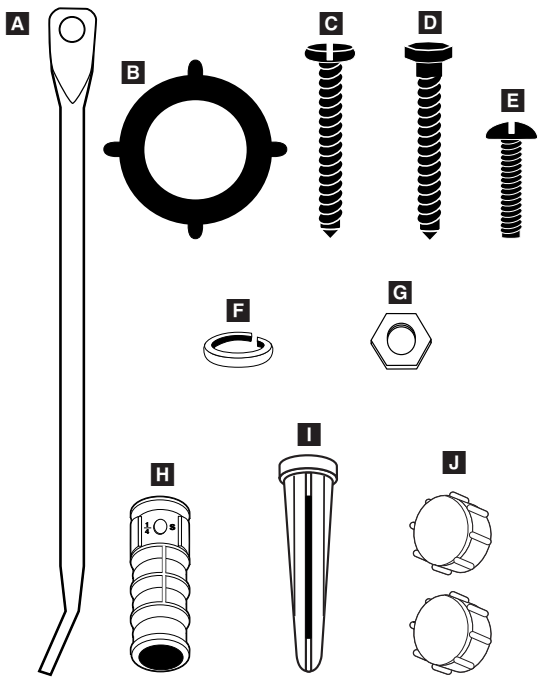

1. Zones d'arrosage
2. Indique l'heure de départ du prochain cycle d'arrosage
3. Indique que l'arrosage manuel est en marche
4. Indique combien de fois la minuterie activera l'arrosage en mode à intervalle
5. Heures de départ des cycles
6. Indique que la minuterie est en mode réglage
7. Indique que la fonction d'interruption en cas de pluie est en marche
8. Indique que l'arrosage est en cours
9. Horloge, heure de départ et durée de l'arrosage
10. AM (du matin) ou PM (du soir), pour le réglage de l'horloge et de l'heure de départ
11. Indique que les piles sont faibles
12. Indique les chiffres en heures, en minutes ou en jours sur l'horloge
13. Jours de la semaine
14. Mode d'arrosage à intervalle

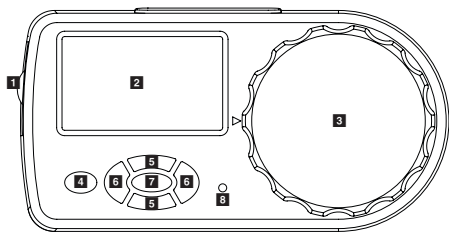

1. Couvercle du compartiment à piles
2. Écran ACL : affiche le réglage et le programme d'arrosage de la minuterie
3. Cadran : tournez pour régler le programme d'arrosage
4. Touche CLEAR (effacer) : appuyez pour effacer les réglages du programme
5. Touches + et - : appuyez pour augmenter ou diminuer les valeurs numériques des réglages
6. Touches < et > : appuyez pour déplacer le curseur
7. Touche ENTER/MANUAL (entrée/manuel) : appuyez pour sélectionner un réglage ou pour activer la fonction d'interruption en cas de pluie lorsque l'appareil est en mode AUTO
8. Touche RESET (réinitialiser) : efface tous les réglages

INSTALLATION

1. Fixez le collecteur à un robinet de tuyau d'arrosage. Nous vous recommandons de fixer le collecteur à un mur à l'aide des fixations et en suivant les instructions de montage incluses.
2. Fixez jusqu'à 4 soupapes aux ports du collecteur.
3. Branchez les soupapes sur les prises correspondantes de la minuterie.
4. Programmez la minuterie.
5. Glissez la minuterie sur le support de fixation du collecteur.
6. Ouvrez le robinet du tuyau d'arrosage.

Montage mural du connecteur

1. Fixez l'équerre au collecteur à l'aide de l'écrou et du boulon.
2. Faites une marque à l'endroit où l'équerre touche au mur.

Pour une maçonnerie :

3. Percez un trou de 1,3 cm.
4. Insérez-y le dispositif d'ancrage et fixez l'équerre à l'aide du tire-fond de 0,6 cm.

Pour le stuc :

3. Percez un trou de 0,8 cm.
4. Insérez-y le dispositif d'ancrage en plastique et fixez l'équerre à l'aide de la vis à tête ronde nº 14.

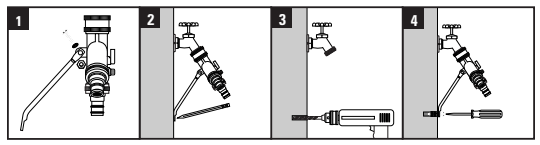

Installation des piles

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles, situé sur le côté de la minuterie, en le faisant glisser.
2. Insérez deux piles alcalines AA (1,5 V), puis replacez le couvercle. Une icône s'affichera lorsque les piles seront faibles. Remplacez-les dans un délai de 30 secondes, sans quoi vous perdrez la programmation de la minuterie.

Conseil : Retirez les piles lorsque vous n'utilisez pas la minuterie pendant une longue période.

PROGRAMMATION

Tournez le cadran à la position indiquée pour régler la fonction désirée.

1. Réglage de l'horloge

1. Appuyez sur la touche + pour avancer l'heure (maintenez la touche enfoncée pour avancer plus rapidement). Appuyez sur la touche - pour reculer l'heure (maintenez la touche enfoncée pour reculer plus rapidement).
2. Appuyez sur la touche ENTER ou tournez le cadran pour enregistrer l'heure indiquée.

2. Réglage de la journée

1. Appuyez sur les touches < et > pour déplacer le curseur à la journée appropriée.
2. Appuyez sur la touche ENTER ou tournez le cadran pour enregistrer.

3. Heure de départ

Chaque heure de départ fait défiler toutes les zones d'arrosage.

1. Utilisez les touches < et > pour sélectionner l'heure de départ A, B ou C.
2. Appuyez sur la touche ENTER pour modifier l'heure de départ.
3. Utilisez les touches + et - pour régler le départ à l'heure souhaitée.
4. Appuyez sur la touche ENTER pour enregistrer l'heure de départ.
5. Répétez ces étapes pour les cycles B et C au besoin.

Pour effacer une heure de départ :

1. Appuyez sur les touches < et > pour déplacer le curseur sur la lettre du cycle désiré.
2. Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner le cycle.
3. Appuyez sur la touche CLEAR.

4. Durée de l'arrosage

Réglez la durée de l'arrosage des zones de 1 à 240 minutes.

1. Utilisez les touches < et > pour sélectionner l'heure de départ 1, 2, 3 ou 4.
2. Appuyez sur la touche ENTER.
3. Utilisez les touches + et - pour régler la durée de l'arrosage.
4. Appuyez sur la touche ENTER pour enregistrer.
5. Répétez ces étapes pour les zones 2, 3 et 4 au besoin.

5. Fréquence de l'arrosage

Choisissez les journées d'arrosage ou réglez la fréquence de l'arrosage d'une fois par jour à une fois tous les 14 jours.
Le système arrosera à cette fréquence pour toutes les zones et tous les cycles.

1. Utilisez les touches < et > pour choisir les jours d'arrosage.
2. Appuyez sur la touche ENTER pour chaque jour désiré. Des crochets ([_]) apparaîtront autour des jours sélectionnés.
3. Appuyez sur la touche CLEAR pour effacer une sélection.

Vous pouvez également choisir la fonction INTERVAL (intervalle) : Choisissez « 1 » pour un arrosage quotidien, « 2 » pour un arrosage tous les deux jours et ainsi de suite jusqu'à un intervalle maximal de 14 jours.

1. Utilisez les touches + et - pour augmenter ou diminuer l'intervalle.
2. Appuyez sur la touche ENTER pour enregistrer.

FLUID

P 801 295 9820
F 801 951 5815
www.fluid-studio.net
1065 South 500 West
Bountiful, Utah 84010

PROOF NO: 2
DATE: 11.18.08
DES: SH SPCK: SH
JOB NO: NA
CLIENT: Orbit
SKU: 27752
UPC: NA
FILE NAME: 27752-24F rB.indd
SOFTWARE: InDesign CS3

DIMENSIONS:
FLAT: W: 10" H: 7.5"
FINISHED: W 2.5" D: " H 2.5"

COLORS
Registration
color non printing
color non printing
K
PMS ????
PMS ????
PMS ????

ADDITIONAL INSTRUCTIONS:
· Font sizes cannot be smaller than 7 pt.
·
·

Printers are responsible for meeting print production requirements. Any changes must be approved by the client and Fluid Studio.
PRINTED PIECE MUST MEET DESIGNATED SPECIFICATIONS ON THIS FORM.

© 2007 Fluid Studio. This work is the property of Fluid Studio, and cannot be used, reproduced or distributed in any way without their express permission.

6. Mode AUTO

La minuterie active l'arrosage aux jours ou à l'intervalle sélectionnés, en fonction de la programmation des heures de départ et de la durée.

Arrosage manuel

Permet d'arroser sans interrompre le cycle programmé.

1. Appuyez sur la touche MANUAL lorsque le cadran est à la position AUTO.
2. Appuyez sur la touche ENTER pour faire défiler les zones tel qu'il est indiqué dans la section DURÉE DE L'ARROSAGE. Vous pouvez également utiliser les touches < et > pour choisir les zones que vous voulez arroser manuellement.
3. Appuyez sur la touche ENTER lorsque le curseur est placé sur la zone d'arrosage désirée.
4. Utilisez les touches + et - pour régler la durée de l'arrosage de 1 à 240 minutes.

L'écran clignotera entre l'horloge et la durée restante du cycle. Pour arrêter l'arrosage manuel et reprendre le cycle programmé, appuyez sur la touche CLEAR.

Fonction d'interruption en cas de pluie

Cette fonction vous permet de retarder l'arrosage lors de périodes pluvieuses afin d'économiser l'eau.

1. En mode AUTO, appuyez sur la touche + pour régler la durée de l'interruption à 24, 48 ou 72 heures.

L'écran clignotera entre l'horloge et la durée restante avant la reprise du cycle. Pour arrêter la fonction d'interruption en cas de pluie, appuyez sur la touche CLEAR ou tournez le cadran à la position OFF (arrêt) et remettez-le ensuite à la position AUTO.

Arrêt

La position OFF arrête l'arrosage et réinitialise la fonction d'interruption en cas de pluie.

DÉPANNAGE

L'arrosage ne débute pas au moment voulu. Vérifiez si :

- l'horloge est réglée à la bonne heure (AM-PM);
- l'heure de mise en marche est réglée tel que vous le désirez (AM-PM);
- les heures de mise en marche débutent après que le cycle d'arrosage précédent a effectué l'arrosage de toutes les zones pour toutes les durées réglées;
- la fonction d'interruption en cas de pluie est activée (le mot « DELAY » est affiché du côté gauche de l'écran si c'est le cas).

La minuterie ne fonctionne pas. Vérifiez si :

- la minuterie est réglée à « AUTO »;
- les piles sont faibles;
- les soupapes sont branchées sur les prises correspondantes de la minuterie.

L'arrosage ne s'arrête pas. Vérifiez si :

- l'arrosage est réglé à la durée désirée;
- les heures de mise en marche débutent après que le cycle d'arrosage précédent a effectué l'arrosage de toutes les zones pour toutes les durées réglées.

Orbit

Orbit® Irrigation Products, Inc.
North Salt Lake, UT 84054
1-800-488-6156
www.orbitonline.com

© 2008 Orbit Irrigation Products, Inc.
All rights reserved. All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed.

PN 27752-24F Rev A